

CP1000 SD Ανιχνευτής Πλαστών Χαρτονομισμάτων



Οδηγίες Χρήσης

4

B. Ανίχνευση γνησιότητας και άθροιση αξίας χαρτονομισμάτων

- Ορίστε την φορά εξόδου προς την πλευρά προτίμησής σας. Για μεγαλύτερη ταχύτητα επιλέξτε έξοδο απ' την πίσω πλευρά της συσκευής.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία άθροισης, πιέζοντας μια φορά το **CLR/MODE**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ADD».
- Εισάγετε τα χαρτονομίσματα ένα-ένα με οποιαδήποτε πλευρά.
- Στην οθόνη εμφανίζεται στο πάνω μέρος η συνολική αξία και στο κάτω μέρος το πλήθος των καταμετρημένων χαρτονομισμάτων.
- Σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτου χαρτονομίσματος ακούγεται ήχος ειδοποίησης, ανάβει κόκκινη η LED μπάρα και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD.

1

Η συσκευή



1. Είσοδος χαρτονομισμάτων.
2. **LCD οθόνη** με ενδείξεις πλήθους, αξίας, νομίσματος και κατεύθυνσης χαρτονομισμάτων.
3. **LED φωτεινή μπάρα** ενημέρωσης πλαστών.
4. Πλήκτρο **DIR**: με παρατεταμένη πίεση αλλάζει την φορά εξόδου των χαρτονομισμάτων.
5. Πλήκτρο **ON/OFF**: ενεργοποίηση & απενεργοποίηση συσκευής.
6. Πλήκτρο **CLR/MODE**: με σύντομη πίεση εναλλάσσει τη λειτουργία μεταξύ συνολικής άθροισης και στιγμιαίας αξίας χαρτονομίσματος. Με παρατεταμένη πίεση καθαρίζει η μνήμη συνολικής άθροισης.

5

B. Ανίχνευση γνησιότητας και άθροιση αξίας χαρτονομισμάτων

- Τα ύποπτα χαρτονομίσματα δεν προσμετρώνται στο άθροισμα αξίας και πλήθους.
- Μηδενίστε τον μετρητή άθροισης πιέζοντας το **CLR/MODE** για 2 δευτερόλεπτα. Ο μετρητής μηδενίζει μόνος του αν δεν εισαχθεί χαρτονόμισμα για 20 δευτερόλεπτα.

• Sleep Mode

Αν για 4 λεπτά δεν εισαχθεί κάποιο χαρτονόμισμα η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (sleep mode) και η οθόνη σβήνει. Με την εισαγωγή χαρτονομίσματος επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

• Νομίσματα

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει και να ελέγξει χαρτονομίσματα EUR, GBP, CHF, PLN, HUF.

2

Εκκίνηση

- Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το μεσαίο πλήκτρο **ON/OFF** για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- Η συσκευή εκτελεί ένα σύντομο έλεγχο λειτουργιών και είναι έτοιμη προς χρήση.
- Εισάγετε τα χαρτονομίσματα ένα-ένα όπως στην εικόνα.
- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DIR** για 2 δευτερόλεπτα αλλάζει η φορά εξόδου των ελεγμένων χαρτονομισμάτων. Την επιλεγμένη φορά δείχνει η ένδειξη με τα βελάκια στο αριστερό μέρος της οθόνης.

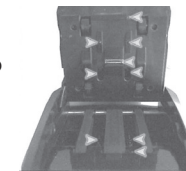
**6**

Καθαριότητα

Μέσω των χαρτονομισμάτων και του αέρα, σκόνη επικάθεται στους αισθητήρες της συσκευής. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των λανθασμένων ανιχνεύσεων γνησίων χαρτονομισμάτων ως ύποπτα.

Πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά τους αισθητήρες ώστε να τους διατηρείτε σε βέλτιστη κατάσταση:

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Ανασηκώνετε το επάνω μέρος όπως στην εικόνα.
- Με μαλακό βουρτσάκι ή πανί καθαρισμού αφαιρείτε τυχόν βρομιές από τους αισθητήρες και τους ιμάντες μεταφοράς.

**3**

A. Απλή ανίχνευση γνησιότητας

- Προτείνουμε να ορίσετε την φορά εξόδου προς την πλευρά σας.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία άθροισης, πατώντας μια φορά το **CLR/MODE**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «DEN».
- Εισάγετε τα χαρτονομίσματα ένα-ένα με οποιαδήποτε πλευρά.
- Μετά από κάθε επιτυχημένο έλεγχο ανάβει πράσινη η LED μπάρα ενώ στην οθόνη LCD εμφανίζεται η αξία του χαρτονομίσματος.
- Σε περίπτωση ανίχνευσης ύποπτου χαρτονομίσματος ακούγεται ήχος ειδοποίησης, ανάβει κόκκινη η LED μπάρα και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος στην οθόνη LCD.

7

Εγγύηση

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση ενός **(1) έτους**.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- έχουν παραβιαστεί οι οδηγίες χρήσης
- η συσκευή έχει χτυπηθεί ή έχουν καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει ανοιχτεί από μη-εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

**EUROPEAN CENTRAL BANK**

EUROSYSTEM

Ο ανιχνευτής CP-1000 SD είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος απ' την **Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα**