

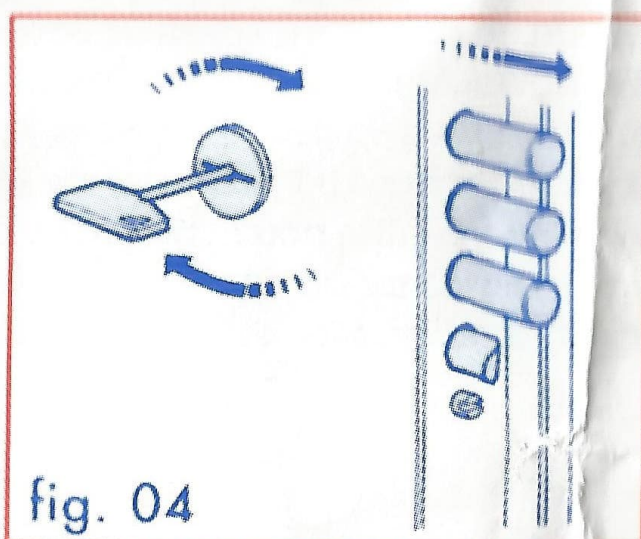
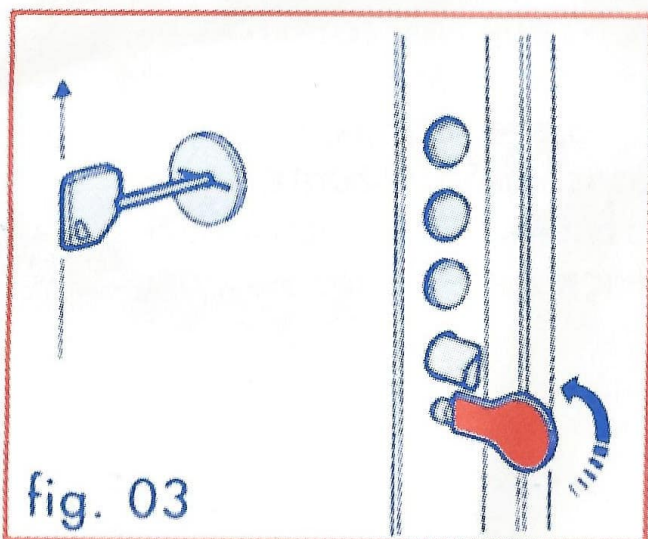


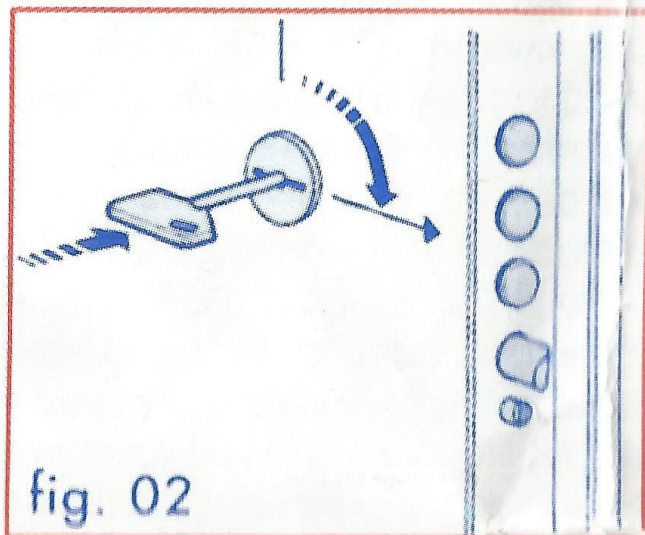

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS

I GB F D E P RUS GR

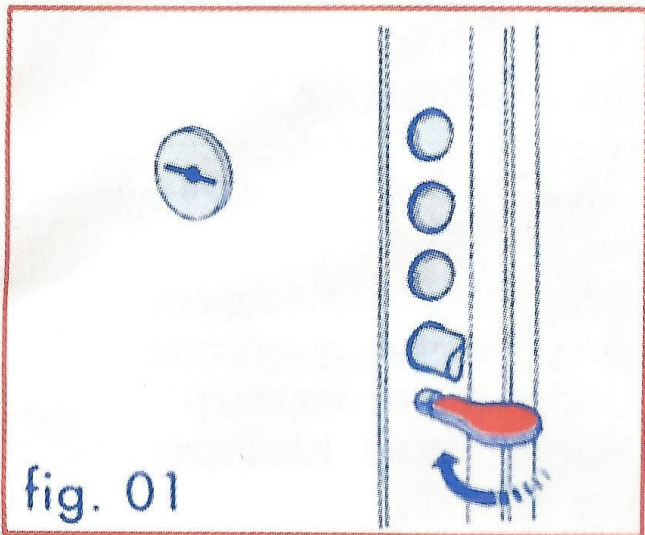

POTENT - Via Regio Parco 87/Bis/D
10036 Settimo Torinese (Torino) - ITALY
Tel. +39 011 8954000 - Fax. +39 011 8953955
<http://www.potent.it> - E-mail : info@potent.it

Οι κλειδαριές VARIO 7000 της Potent διαθέτουν ένα μηχανικό σύστημα υπερασφαλείας για την αλλαγή του συνδυασμού με αυτόματη και αντιστρέψιμη ανακωδικοποίηση της κλειδαριάς αρχίζοντας από τα καινούρια κλειδιά. Σε κάθε αλλαγή δίνεται η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσετε τα προηγούμενα κλειδιά ή να χρησιμοποιήσετε άλλα καινούρια.

Μια σφραγισμένη συσκευασία εξασφαλίζει την ασφάλεια των κλειδιών, καθώς έτσι αποφεύγεται η αποτύπωση του κλειδιού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία των κλειδιών που σας δίνεται κατά την πρώτη εγκατάσταση είναι απόλυτα σφραγισμένη. Ποτέ μη δεχτείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευασίες κλειδιών που δεν είναι τελείως άθικτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω με την πόρτα ανοικτή.

1. Αρχική κατάσταση για την αλλαγή του συνδυασμού: η κλειδαριά ξεκλειδωτή, οι πύρροι τραβηγμένοι μέσα, το κλειδί έξω. Χρησιμοποιείστε το εργαλείο που περιέχεται στη συσκευασία για να γυρίσετε τη βίδα αλλαγής που βρίσκεται κάτω από τη γλώσσα της κλειδαριάς προς τη φορά του ρολογιού μέχρι να σταματήσει (περίπου 110ο). Εικόνα 1. Η αλλαγή της μπροστινής βίδας μπορεί να γίνει μόνον αν οι παραπάνω οδηγίες έχουν τηρηθεί. Μετά απ' αυτές τις κινήσεις, η γλώσσα της κλειδαριάς έχει φράξει για την ασφάλεια της όλης λειτουργίας της αλλαγής.
2. Τοποθετείστε το καινούριο κλειδί για να κωδικοποιήσετε την κλειδαριά και γυρίστε το μέχρι να σταματήσει (περίπου 90ο). Εικόνα 2.
3. Αφήνοντας το κλειδί στην τελευταία θέση του δευτέρου σταδίου, γυρίζετε τη μπροστινή βίδα προς την αντίθετη φορά του ρολογιού πηγαίνοντάς την πίσω στην αρχική της θέση (περίπου 110ο). Εικόνα 3.
4. Συνεχίζετε να γυρίζετε το καινούριο κλειδί κλειδώνοντας την κλειδαριά και ολοκληρώνετε το ταξίδι του φέρνοντας τελείως έξω τους πύρρους. Εικόνα 4.
5. Επαναλάβετε 2-3 φορές και από τις δύο πλευρές της κλειδαριάς για να ελέγξετε την κανονική λειτουργία του νέου κωδικού.